


- 1) Mit dem Federblech nach oben...
- 2) ...in die Nut einbringen...
- 3) ...danach in die innere Nut eindrücken und an die gewünschte Position schieben.


## Nutensteine

Für Strebenprofile mit Nut 6, 8 und 10


### PMK

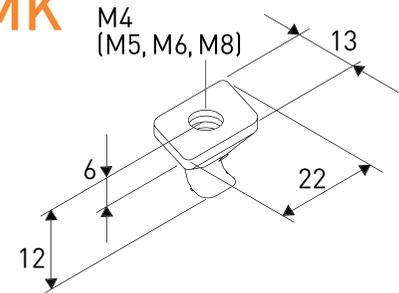

### REM

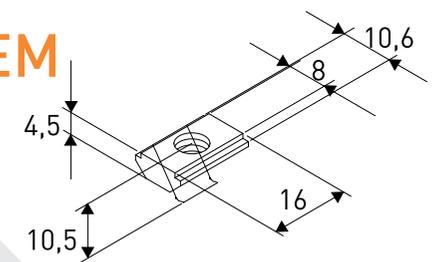

## NUTENSTEIN 45°

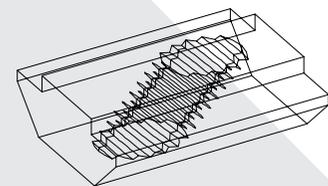

### Produktvorteile

- Zeit- und Kostenersparnis durch schnelle Montage
- Einbau in bestehende Konstruktionen ohne Demontage
- Nachträglich verschieb- und justierbar
- Flexible Positionierung im Profil (von Außen einschwenkbar)
- Einfache vertikale Montage durch Federblech
- SCHNELL - EINFACH - KOSTENSPAREND - MONTIERT!

### Anwendung

Die Nutensteine sind für Profile mit 6-er, 8-er und 10-er Nut entwickelt worden. Sie sind mit Gewinden M4, M5, M6 und M8 erhältlich und in fast jedem Profil einsetzbar.

### Benötigtes Werkzeug

- Standard-Inbusschlüssel