





Connettore ZAK

Per Profilati con cava 8 e cava 10



- 1) Per poter montare il connettore ZAK si deve creare un intacco con l'apposito attrezzo sul fondo della cava
- 2) Dopo aver creato l'intacco, inserire il connettore ZAK nella cava e fissarlo leggermente: ZAK premontato
- 3) Ora inserire dalla testa del secondo profilato nella posizione desiderata e fissare stabilmente tramite le viti

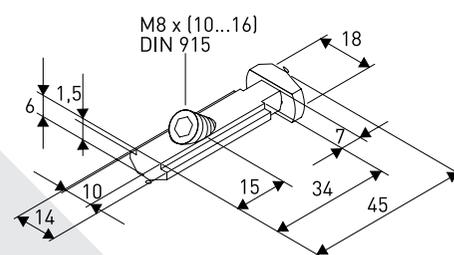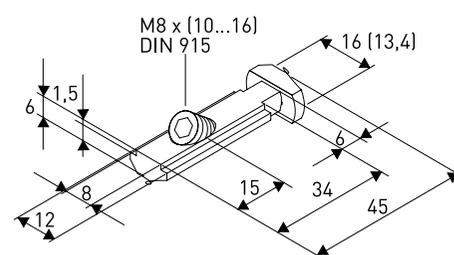

Vantaggi

- Semplice montaggio senza prelaborazione del profilato
- Riduzione dei costi e dei tempi di montaggio
- Connettori premontati per l'utilizzo immediato
- Connessione resistente alle torsioni (montaggio di 2 ZAK)
- Connessione resistente ad alti carichi di lavoro
- Fissaggio in costruzioni preesistenti senza lo smontaggio delle stesse
- Regolabile anche in un secondo momento
- Permette la conduzione elettrica
- Utilizzabile su tutti i profilati che abbiano un nucleo sufficientemente robusto
- Il numero delle cave è indifferente
- Posizionamento flessibile sul profilato
- Prodotto brevettato Allfest
- VELOCE – SEMPLICE – SI RISPARMIA TEMPO!

Utilizzo

Il connettore ZAK è pensato per connessioni forti di profilati con cava 8 e cava 10.

Attrezzi necessari

- Attrezzo per l'intacco o punzone per l'intacco
- Chiave esagonale standard SW4